

Guia de Referência Passo a Passo




Watch-PAT200

Este guia o ajudará a utilizar o Watch-PAT em casa. É um guia ilustrado que demonstra como preparar e ligar o equipamento.

Antes de usar o Watch-PAT200

- Remova a roupa apertada, relógio de pulso, anéis e demais jóias da sua mão não-dominante
- Tenha certeza que as unhas dos dedos indicador e anelar estão curtas
- Remova o esmalte e unhas postiças

Não coloque o equipamento ou o ative antes de ir para a cama dormir.

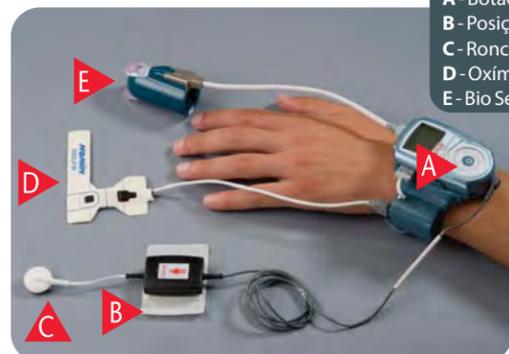

- A - Botão de LIGAR
- B - Posição do Corpo
- C - Ronco
- D - Oxímetro
- E - Bio Sensor PAT




A maleta contém

- Este Guia de Referência Passo a Passo
- Equipamento com o Bio Sensor PAT
- Sensor de Oximetria
- Sensor de ronco e posição (opcional)

Passo 1 – Opcional Colocando o Sensor de Ronco e Posição do Corpo

•Obs.: Se você não for usar este sensor pule para o Passo 2
Nota: Será melhor colocar o Sensor de Ronco e Posição do Corpo com a ajuda de um espelho.

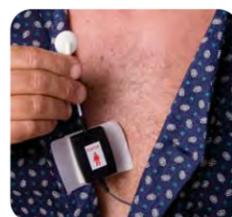

1 Passe o Sensor de Ronco e Posição do Corpo pela manga do pijama até a abertura do pescoço.



2 Remova o papel do Sensor de Ronco (pequeno adesivo redondo). Coloque o Sensor de Ronco na base do pescoço.



3 Fixe o Sensor de Ronco no lugar com uma fita adesiva apropriada.



4 Segure as abas de papel da parte de trás do sensor de posição do corpo. Puxe as abas de papel removendo-as do Sensor de Posição do Corpo enquanto posiciona no osso do peito.



Posicionamento do Sensor de Ronco e Posição do Corpo em homens.

Nota: Em mulheres posicione o Sensor de Posição do Corpo acima do peito


Passo 2 Colocando o Watch-PAT 200



5 Coloque o equipamento na mão não-dominante. Coloque o equipamento para baixo sobre uma superfície lisa, coloque no punho e feche a pulseira. Não feche a pulseira muito apertada.




Passo 3 Colocando o Oxímetro

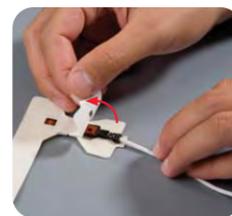

6 Remova o papel até a metade dos dois furos.



7 Coloque o dedo anelar até a metade do adesivo. Dobre as abas laterais.

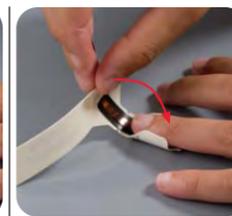

8 Remova todo o papel adesivo. Dobre a aba superior sobre o dedo.



9 Dobre a aba lateral.



10 Enrole a aba longa ao redor do dedo (não muito apertado).



11 **Posição adequada do Oxímetro:** certifique que a "linha pontilhada" está localizada na ponta do dedo.

Passo 4 Colocando o Bio Sensor PAT



12 Coloque todo o dedo indicador dentro do Sensor até sentir o final.



13 Destaque e remova o plástico protetor SUPERIOR para fora do sensor.



14 Destaque o plástico protetor INFERIOR e remova para fora do sensor.

Atenção:

- Veja 5º passo no verso

Passo 5 Ligando o equipamento



15 Pressione o botão azul firmemente até aparecer na tela o logo "Itamar Medical".

Ao final de um breve teste você verá: "GOOD NIGHT!!! (Boa noite!)
Tempo decorrido: horas: minutos
Recording... (Gravando...)"

Agora você está pronto para dormir.

No caso de haver um problema irá aparecer "TEST ABORTED (Teste Abortado)".

Nota: O LCD irá desligar após um minuto. Toda vez que você pressionar o botão o LCD irá acender por um minuto.

Durante a noite:

Se você precisar levantar durante a noite, não remova o equipamento ou os sensores.



! No caso de sentir uma sensação de irritação no dedo, que você não consiga suportar, remova o equipamento e ligue para o help desk.

Passo 6 Manhã Seguinte

- ▶ O equipamento Watch-PAT 200 não tem botão de desligar.
- ▶ Remova os sensores da sua mão, do seu corpo e do seu pescoço.
- ▶ Desconecte o cabo do bracelete, se estiver usando-o.
- ▶ Coloque tudo de volta dentro da maleta.

IMPORTANTE

O Watch-PAT200 não deverá causar nenhum desconforto ou dor. Se você sentir desconforto no punho ou na mão, afrouxe a pulseira. SE o desconforto não aliviar imediatamente, ligue para o help desk.

- ▶ Não tente conectar ou desconectar nenhuma parte do equipamento
- ▶ Não tente colocar nenhum objeto estranho dentro do equipamento
- ▶ Não tente conectar o Watch-PAT200 na eletricidade ou outro equipamento, máquina ou computador
- ▶ Não tente, em hipótese alguma, resolver qualquer problema por sua conta.

Nota: as imagens no guia são para a mão esquerda; orientação similar poderá ser aplicada para a mão direita.